


◎ 引擎主電腦接收分電盤、曲軸感知器(CKP(NE1、NE2))信號及凸輪信號(CMP)，然後由主電腦輸出，點火脈衝控制信號(ICM)到點火模組去控制高壓線圈

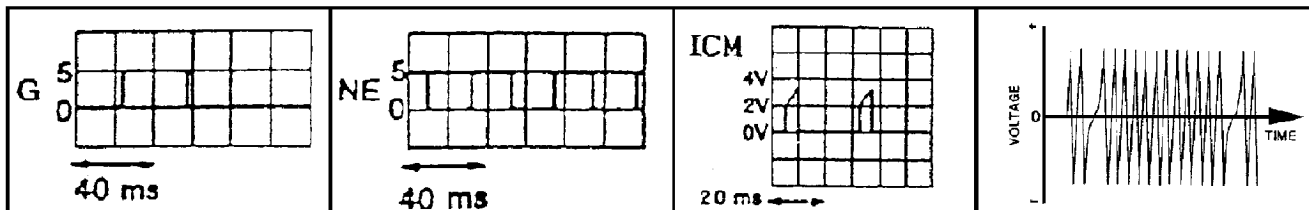

G=CID

NE=CKP

◎點火觸發信號

◎ NE2=CKP

- 藍色 : BL
- 棕色 : BR
- 乳白色 : EL
- 黃色 : GE
- 綠色 : GN
- 灰色 : GR
- 褐色 : M
- 淺灰色 : NF
- 橙紅色 : OG
- 粉紅色 : RS
- 紅色 : RT
- 黑色 : SW
- 粉紫色 : VT
- 白色 : WS
- 淺藍色 : HBL
- 淺綠色 : HCN

