
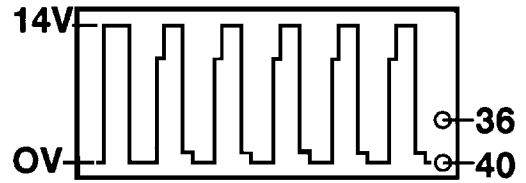



◎ PIP 輸出信號

◎ Spout 正時修正信號

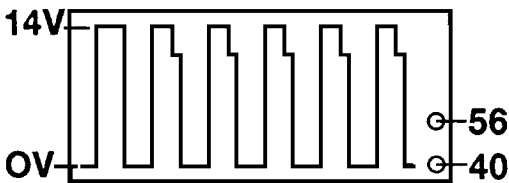

曲軸脈衝信號輸出

搭鐵 電源+12V

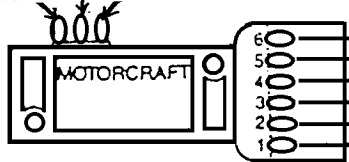

- 輸出脈衝信號到主電腦56#腳 PIP
- 取得主電腦36#腳正時修正信號 SPOUT
- 起動信號輸入 START
- TFI點火模組主電源輸入 RUN
- 高壓線圈負極點火觸發線 COIL
- 主搭鐵 IGN GND

☆ TFI 點火系統圖

