


總觀電子控制系統在波形方面可分為兩大類，即『類比類』(ANALOG SIGNALS)信號，與『數位類』(DIGITAL SIGNALS)信號；以下圖解，將其整理成表格以供參考。

[類比波形]

類 比 類 I



◎ 直流零電位



◎ 直流特定電壓值



◎ 正向正旋波



◎ 反向正旋波




◎ 拾波器感應波



◎ 漸升電壓波


類 比 類 II

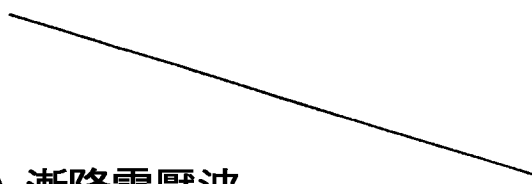

◎ 漸降電壓波




◎ 漸升漸降電壓波

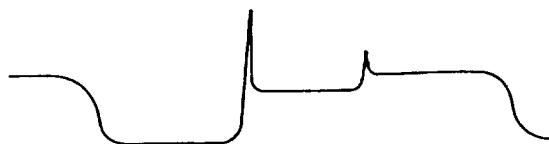

◎ 連續觸發波形



◎ 含氧感知器波形

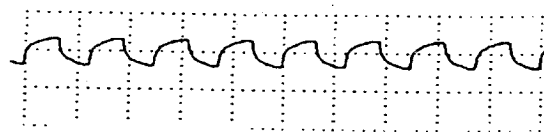

◎ 線圈感應波形